S8000

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida la utilizarea funcțiilor şi caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire rapidă, consultați "Prezentarea telefonului mobil", "Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil" şi "Utilizarea funcțiilor de bază".

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment—situații care vă pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente

Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

▶ **Consultați**—pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ▶ p.12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmat de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: În modul Repaus, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)

[ ] **Paranteze pătrate**—taste ale telefonului; de exemplu: [ ] (înseamnă tastă Pornire/Ieşire din meniu)

Informații privind drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B015189.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone şi SRS WOW HD sunt mărci înregistrate ale SRS Labs, iar tehnologiile Inc. CS Headphone şi WOW HD sunt încorporate sub licența SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- DivX® este marcă înregistrată a DivX, Inc., şi se utilizează sub licență.

DESPRE DIVX VIDEO

DivX® este un format video digital creat de către DivX, Inc. Acesta este un telefon Certificat de către DivX care asigură video DivX. Asigură video DivX® până la 320 x 240.

DESPRE VIDEO DIVX LA CERERE

Acest telefon certificat DivX® trebuie să fie înregistrat cu DivX pentru a asigura Video DivX la cerere (VOD). Prima dată generați codul de înregistrare DivX VOD pentru dispozitivul dumneavoastră şi transmiteți-l în timpul procesului de înregistrare. Important: conținutul DivX VOD este protejat de un sistem DivX DRM (Digital Rights Management) care restricționează playback-ul la telefoanele certificate DivX. În cazul în care încercați să accesați un conținut DivX VOD neautorizat pentru telefonul dumneavoastră, va fi afişat mesajul "Eroare de Autorizare" şi conținutul nu va fi accesat. Aflați mai multe accesând http://vod.divx.com.

Cuprins

Informații privind siguranța și utilizarea . 2
Avertismente privind siguranța 2
Măsuri de siguranță 5
Informații importante privind utilizarea 7

Prezentarea telefonului mobil 13
Despachetarea 13
Aspectul telefonului 14
Tastele 15
Pictogramele 16

Asamblarea și pregătirea telefonului mobil 18
Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei 18
Încărcarea bateriei 20
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 21
Atașarea unei curele de prindere (opțional) 23

Utilizarea funcțiilor de bază 24
Pornirea și oprirea telefonului 24
Utilizarea ecranului cu atingere 25
Accesarea meniurilor 26
Comutarea între aplicații 27
Accesarea unei aplicații cu ajutorul tastei Gate 28
Accesarea unei aplicații prin mișcarea bruscă a telefonului 28
Utilizarea miniaturilor widget 31
Accesarea informațiilor de ajutor 33
Particularizarea telefonului 33
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază 36
Trimiterea și vizualizarea mesajelor 38
Adăugarea și găsirea contactelor 42
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto 43
Ascultarea muzicii 45
Navigarea pe Web 47
Utilizarea serviciilor Google 48

Utilizarea funcțiilor avansate 50
Utilizarea funcțiilor de apelare avansate .. 50
Utilizarea funcțiilor avansate din Agenda telefonică 53
Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate 55
Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto 57
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate 62

Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor . 67
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth . 67
Activarea și conectarea la o rețea LAN fără fir (WLAN) 69
Partajarea fișierelor media cu alte dispozitive 71
Activarea și trimiterea unui mesaj SOS ... 71
Activarea caracteristicii Mobile Tracker ... 72
Vizualizarea ecranului telefonului pe un televizor 73

Efectuarea apelurilor false 74
Înregistrarea şi redarea notelor vocale 74
Editarea imaginilor 75
Imprimarea imaginilor 78
Editarea videoclipurilor 79
Încărcarea fotografiilor şi a videoclipurilor pe Web 81
Utilizarea jocurilor şi aplicaţiilor oferite de Java 82
Sincronizarea datelor 83
Utilizarea alimentărilor RSS 85
Lansarea navigatorului Samsung Mobile Navigator 86
Vizualizarea poziţiei actuale 87
Actualizarea funcţiei GPS 87
Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob 87
Setarea şi utilizarea alarmelor 88
Utilizarea calculatorului 89
Efectuarea conversiei valutelor sau unităţilor de măsură 89
Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă 90
Utilizarea cronometrului 90
Crearea unor noi activităţi 90
Crearea notelor text 90
Crearea schiţelor 91
Gestionarea calendarului 92

Depanare ..... a

Index ..... d

Informații privind siguranța și utilizarea

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura performanța maximă a telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

WARNING

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici şi a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căştilor la o sursă audio şi utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

Manevrați și aruncați la gunoi cu grijă bateriile și încărcătoarele

- Utilizați doar baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefonul în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, conform recomandărilor producătorilor și grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research.

WARNING

Dacă aveți motive să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriți imediat telefonul şi contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozivi în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mişcări repetate

Când utilizați telefonul, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele uşor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum şabloane şi text predictiv) şi faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii şi feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.

WARNING

Măsuri de siguranță

CAUTION

Conduceți cu atenție în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți şi conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul şofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

Respectați toate avertismentele şi reglementările de siguranță

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afişate şi îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene şi opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile şi încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/ 32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viață a bateriilor.
- Evitați contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție şi în mod rezonabil

- Deoarece există riscul producerii unui şoc electric, nu dezasamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave şi vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex—pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor şi a manipulării brutale.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile şi poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Dacă telefonul dvs. este prevăzut cu cameră sau lanternă, evitați să le îndreptați către ochii copiilor sau animalelor.

- Telefonul dvs. poate fi deteriorat de expunerea la câmpuri magnetice. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante privind utilizarea

Utilizați telefonul în poziția normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului şi la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.

- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva șocurilor puternice, a electricității statice și a interferenței electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecvente vor scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu un material textil moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,522 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată staţie de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declaraţia de conformitate din partea posterioară a acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicaţii radio şi terminale (R&TTE). Pentru informaţii suplimentare privind SAR şi standardele EU similare, vizitaţi site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilităţii

Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menţionate, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP.

SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele şi pictogramele telefonului mobil.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului

Articolele furnizate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul şi de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.

Aspectul telefonului

Partea frontală a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

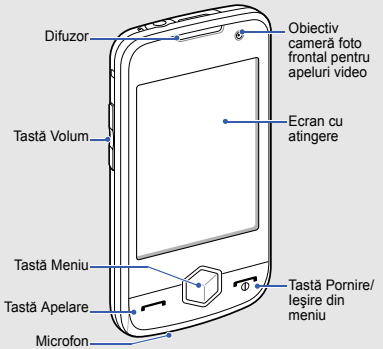

Partea din spate a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

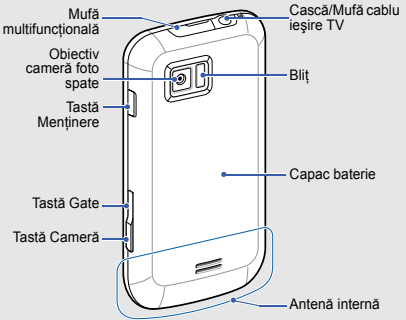

Puteți bloca ecranul cu atingere şi tastele pentru a împiedica funcționarea nedorită a telefonului. Pentru a bloca, apăsați pe tasta Menținere.

Tastele

Tastă	Funcție
Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite
Meniu	Accesați modul Meniu; afișați toate aplicațiile active (țineți apăsat)
Pornire/ Ieşire din meniu	Porniți şi opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, reveniți la meniul principal sau la modul Repaus
Volum	Reglați volumul telefonului
Menținere	Blocați sau deblocați ecranul cu atingere şi tastele
Gate	Deschideți ecranul Cube pentru a accesa aplicații de divertisment; accesați tutorialul pentru mişcare şi comenzile rapide activate prin mişcare (țineți apăsat)
Cameră	În modul Repaus, porniți camera foto; În modul Cameră foto, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip

Pictogramele

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiție
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Apel vocal în curs
	Apel video în curs
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Navigare pe Web

Pictogramă	Definiție
	Conectat la o pagină Web securizată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Redirecționare apeluri activată
	Sincronizat cu PC-ul
	Set de mașină Mâini libere Bluetooth sau cască Bluetooth conectate
	Bluetooth activat
	Alarmă activată
	Cartelă de memorie introdusă
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)

Pictogramă	Definiție
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de energie a bateriei
10:00	Oră actuală

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil

Începeți prin asamblarea şi configurarea telefonului mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi un Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului), numit şi cartelă SIM. Acesta conține detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale.

Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria:

1. Scoateți capacul pentru baterie.

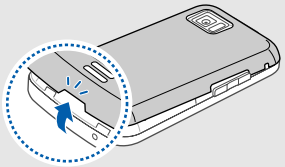

Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [ ] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM sau USIM.

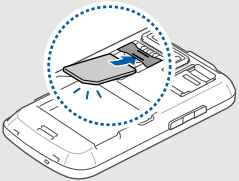

- Introduceți cartela SIM sau USIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.
- Puteți utiliza serviciile care nu necesită conectare la rețea şi câteva meniuri din telefon fără a introduce o cartelă SIM sau USIM.

3. Introduceți bateria.

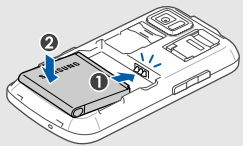

4. Aşezați la loc capacul pentru baterie.

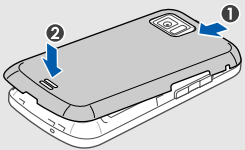

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată telefonul, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea superioară a telefonului.
2. Conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

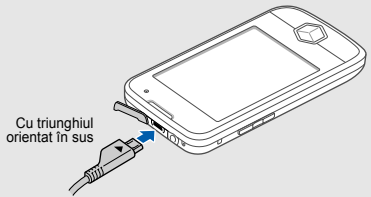

CAUTION

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3. Conectați capătul mare al adaptorului de voiaj la priză.
4. Când bateria este încărcată complet (pictograma nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
5. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideți capacul mufei multifuncționale.

Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare şi un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 16 GB (în funcție de producătorul cartelei de memorie sau de tipul acesteia).

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.

1. Scoateţi capacul pentru baterie.
2. Deblocaţi suportul pentru cartela de memorie.

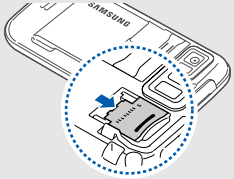

3. Ridicaţi suportul pentru cartela de memorie şi introduceţi o cartelă de memorie, după cum este ilustrat.

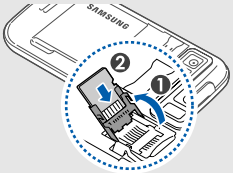

4. Închideţi suportul pentru cartela de memorie.

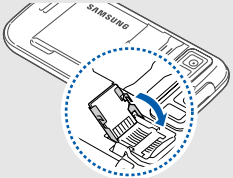

5. Blocați suportul pentru cartela de memorie.

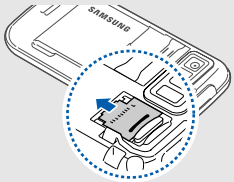

6. Aşezați la loc capacul pentru baterie.

Pentru a scoate cartela de memorie, înlăturați capacul pentru baterie, deblocați şi ridicați suportul pentru cartela de memorie, apoi scoateți cartela de memorie.

Ataşarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul pentru baterie.
2. Introduceți o curea de prindere prin slot şi legați-o deasupra micii părți proeminente.

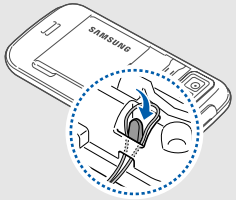

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum puteți efectua operații de bază şi cum puteți utiliza caracteristicile principale ale telefonului mobil.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Țineți apăsată [☎].
2. Introduceți codul PIN şi selectați **Confirm.** (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Deconectat, puteți utilize serviciile telefonului care nu depind de rețea în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, cum ar fi în avioane şi spitale.

Pentru a comuta la profilul Deconectat, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat** în modul Meniu.

Respectați toate avertismentele afișate și îndrumările personalului oficial atunci când vă aflați în zone în care sunt interzise dispozitivele fără fir.

Utilizarea ecranului cu atingere

Ecranul cu atingere al telefonului vă permite să selectați elemente sau să efectuați funcții cu uşurință. Aflați operațiile de bază necesare pentru utilizarea ecranului cu atingere.

Pentru utilizarea optimă a ecranului cu atingere, îndepărtați folia de protecție a ecranului înainte de a utiliza telefonul.

- Atingeți o pictogramă pentru a deschide un meniu sau pentru a lansa o aplicație.

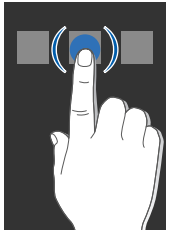

- Glisați degetul în sus sau în jos pentru a derula listele verticale.

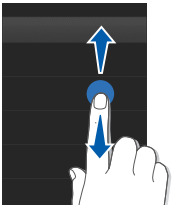

- Glisați degetul la stânga sau la dreapta pentru a derula listele orizontale.

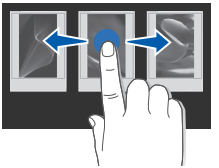

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului:

1. În modul Repaus, selectați **Meniu** sau apăsați pe tasta Meniu pentru a accesa modul Meniu.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la un ecran din modul Meniu.
3. Selectați un meniu sau o opțiune.
4. Selectați ⮌ pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsați pe [☎] pentru a reveni la modul Repaus.

Organizarea aplicațiilor în modul Meniu

Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă în funcție de software-ul telefonului.

Pentru a modifica ordinea pictogramelor în modul Meniu,

1. În modul Repaus, selectați **Meniu** sau apăsați pe tasta Meniu pentru a accesa modul Meniu.
2. Selectați .
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.
4. Selectați pictograma unei aplicații şi mutați-o în locul dorit.
   Puteți muta pictograma unei aplicații în alt ecran al modulului Meniu.
5. Selectați **Salvare**.

Selectați **Reinițializare** pentru a inițializa ordinea pictogramelor în modul Meniu.

Utilizarea senzorului de mişcare

Telefonul dvs. este prevăzut cu un senzor de mişcare încorporat care face ca ecranul să comute de la modul portret la modul peisaj.

Următoarele aplicații acceptă modul peisaj: Cameră foto, Player video şi Player muzical.

Comutarea între aplicații

Telefonul vă permite să efectuați activități multiple executând mai multe aplicații simultan.

Comutarea de la o aplicație activă la alta

1. Țineți apăsată tasta Meniu pentru a deschide o listă de aplicații.
2. Derulați la o aplicație şi selectați-o.
   Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Vizual. tip grilă**.

Închiderea aplicaţiilor

Pentru a închide aplicaţia în curs de utilizare, apăsaţi pe [ ].

Pentru a închide o aplicaţie care se execută în fundal:

1. Ţineţi apăsată tasta Meniu pentru a deschide o listă de aplicaţii.
2. Derulaţi la o aplicaţie şi selectaţi ×.

Accesarea unei aplicaţii cu ajutorul tastei Gate

Pentru a accesa aplicaţii de divertisment:

1. Apăsaţi pe tasta Gate.
2. Selectaţi o aplicaţie prin rotirea cubului în direcţia corespunzătoare sau prin selectarea unei pictograme din linia inferioară de pe ecran.

Puteţi lansa player-ul video, radioul FM sau player-ul muzical. De asemenea, puteţi lansa navigatorul Web, puteţi selecta un joc sau puteţi accesa lista de fotografii şi videoclipuri.

Accesarea unei aplicaţii prin mişcarea bruscă a telefonului

Aflaţi cum puteţi utiliza o comandă rapidă activată prin mişcare pentru aplicaţiile preferate.

1. În modul Repaus, ţineţi apăsată tasta Gate.
2. Selectaţi **Ghid** şi urmaţi tutorialul de mişcare. Puteţi învăţa următoarele acţiuni.

- Mişcaţi telefonul rapid de mai mult de 3 ori pentru a părăsi o aplicaţie.

- Atingeţi partea superioară a telefonului de două ori în decurs de 1 secundă pentru a întrerupe sau relua redarea sau pentru a realiza o fotografie.

- Mişcaţi rapid telefonul la stânga sau la dreapta, apoi reveniţi rapid la poziţia iniţială pentru a lansa o aplicaţie.

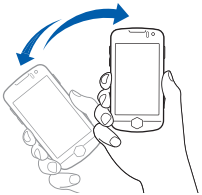

- Înclinaţi rapid telefonul la stânga sau la dreapta, apoi reveniţi rapid la poziţia iniţială pentru a lansa o aplicaţie.

- Pentru a dezactiva tutorialul de mişcare la următoarea apăsare şi menţinere a tastei Gate, selectaţi **Dezactivare**.
- Pentru a accesa tutorialul de mişcare, în modul Meniu, selectaţi **Jocuri şi altele** → **Tutorial mişcare**.

3. Când apare ecranul pentru aplicaţiile de divertisment, mişcaţi rapid telefonul în direcţia comenzii rapide corespunzătoare (stânga sau dreapta).
4. Mişcaţi telefonul de mai mult de 3 ori pentru a închide aplicaţia în curs.

Sfaturi pentru utilizarea acţiunilor efectuate prin mişcare:

- Efectuaţi acţiunile în decurs de 1 secundă.
- Aşteptaţi minimum 1 secundă înainte de a efectua acţiunile.
- Aflaţi acţiunile urmând tutorialul de mişcare.

- Acţiunile efectuate prin mişcare sunt potrivite atât pentru dreptaci, cât şi pentru stângaci.
- Atunci când utilizaţi mai multe aplicaţii simultan, nu puteţi utiliza acţiunile efectuate prin mişcare.

Pentru a schimba o aplicație de divertisment asociată unei direcții de mişcare:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări Motion** → **Motion gate**.
2. Selectați o aplicație pe care doriți să o schimbați.
3. Selectați un meniu pentru a-l asocia direcției, apoi selectați **Salvare**.
4. Selectați **Salvare**.

Utilizarea miniaturilor widget

Aflați cum puteți utiliza miniaturile widget de pe bara de instrumente pentru miniaturi widget.

- Unele miniaturi widget se conectează la servicii Web. Selectarea unei miniaturi widget bazate pe Web poate presupune taxe suplimentare.
- Miniaturile widget disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Deschiderea barei de instrumente pentru miniaturi widget

În modul Repaus, selectați săgeata din partea din stânga jos a ecranului pentru a deschide bara de instrumente pentru miniaturi widget. Puteți rearanja miniaturile widget pe bara de instrumente pentru miniaturi widget sau le puteți muta în ecranul de repaus.

Mutarea miniaturilor widget în ecranul de repaus

1. Deschideți bara de instrumente pentru miniaturi widget.
2. Glisați o miniatură widget de pe bara de instrumente pentru miniaturi widget în ecranul de repaus. Puteți poziționa miniatura widget oriunde pe ecran.

Pentru a muta widget-urile din ecranul de repaus înapoi în bara de instrumente pentru widget-uri, scuturați telefonul cu bara de instrumente pentru widget-uri deschisă. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă în funcție de software-ul telefonului.

Schimbarea miniaturilor widget

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Widget**.
2. Selectați miniaturile widget pe care doriți să le includeți în bara de instrumente pentru miniaturi widget, apoi selectați **Salvare**.

Utilizarea pachetelor de miniaturi widget

Grupați miniaturile widget preferate sub forma unui pachet de miniaturi widget.

Pentru a crea un pachet de miniaturi widget:

1. În modul Repaus, derulați la stânga sau la dreapta la unul dintre ecranele de repaus.
2. Glisați o miniatură widget de pe bara de instrumente pentru miniaturi widget în ecranul de repaus.

Pentru a deschide pachetul, derulați la stânga sau la dreapta la ecranul corespunzător.

Accesarea informațiilor de ajutor

Aflați cum puteți accesa informații utile despre telefonul propriu.

1. Deschideți bara de instrumente pentru miniaturi widget.
2. Glisați simbolul ? pe ecranul de repaus şi selectați-l.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.
4. Selectați un subiect de ajutor pentru a afla informații despre o aplicație sau o caracteristică.
5. Glisați degetul la dreapta sau la stânga pentru a afla mai multe informații. Pentru a reveni la nivelul anterior, selectați .

Particularizarea telefonului

Profitați mai mult de telefonul dvs. particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos şi reglați volumul tonului tastelor.

Reglarea intensității vibrațiilor de pe ecranul cu atingere

Puteți regla intensitatea vibrațiilor pe care le simțiți în momentul în care atingeți ecranul telefonului.

1. În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum.

2. Selectați **Vibrație** şi reglați intensitatea vibrațiilor.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, selectați **Tastatură**, apoi atingeți şi mențineți # pentru a activa sau a dezactiva sunetele telefonului.

Calibrarea ecranului

Puteți calibra ecranul astfel încât telefonul să recunoască mai simplu datele introduse.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Calibrare**.
2. Atingeți ținta de pe ecran.
3. Selectați **OK**.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Selectați » din dreptul profilului utilizat.
3. Selectați **Ton sonerie apeluri vocale** sau **Ton sonerie apeluri video**.
4. Selectați un ton de sonerie din listă şi selectați **Salvare**.
5. Selectați **Salvare**.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Activarea funcției Etiquette pause

Puteți dezactiva temporar toate sunetele telefonului aşezând telefonul cu fața în jos atunci când funcția **Etiquette pause** este activată.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări Motion** → **Etiquette pause** → **Pornit**.
2. Selectați **Salvare**.

Selectarea unui fundal (modul Repaus)

1. Derulați la stânga sau la dreapta la unul dintre ecranele de repaus.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Fundal**.
3. Derulați la stânga sau la dreapta la o imagine.
4. Selectați **Set**.

Puteți, de asemenea, să setați un fundal în timp ce vizualizați o fotografie. Dacă setați fotografia ca fundal, numai ecranul de repaus selectat în momentul respectiv se va schimba.

Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.
2. Selectați **Pornit** din **Blocare telefon**.
3. Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre şi selectați **Confirm**.
4. Reintroduceți parola nouă şi selectați **Confirm**.

- La prima accesare a unui meniu ce necesită o parolă, vi se va solicita să creați şi să confirmați o parolă.
- Samsung nu este responsabil pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte defecțiuni cauzate de aplicații software ilegale.

Deblocarea ecranului cu atingere cu ajutorul funcției de deblocare inteligentă

Prin desenarea unui caracter specificat pe ecranul cu atingere blocat, puteți să deblocați numai ecranul, puteți să îl deblocați, apoi să efectuați un apel sau puteți să îl deblocați, apoi să lansați o aplicație. Pentru a seta un caracter pentru deblocarea inteligentă:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Deblocare inteligentă**.
2. Selectați **Pornit** din **Deblocare printr-un gest**.
3. Selectați o opțiune de deblocare.
4. Selectați un număr cu apelare rapidă pe care doriți să îl apelați sau selectați o aplicație pe care doriți să o lansați (dacă este necesar).
5. Selectați un caracter pentru caracteristica de deblocare inteligentă.
6. Selectați ⮌.
7. Selectați **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum puteți efectua sau răspunde la apeluri şi cum puteți utiliza funcțiile de apelare de bază.

În timpul unui apel, telefonul blochează automat ecranul cu atingere pentru a împiedica tastările accidentale. Pentru a debloca, apăsați pe tasta Menținere.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** şi introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Selectați → **Apel** sau apăsați pe [ ] pentru a forma numărul.
   Pentru un apel video, selectați → **Apel video**.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [ ].
2. Pentru un apel video, apăsați pe [ ] şi selectați **Afişare** pentru a permite apelantului să vă vadă prin intermediul obiectivului frontal al camerei foto.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, selectați **Difuzor** → **Da** pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, selectați **Difuzor**.

Puteți seta telefonul să activeze difuzorul automat.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări Motion** → **Apel difuzor** → **Pornit**.
2. Selectați **Salvare**.

3. În timpul unui apel, aşezaţi telefonul pe o masă sau pe o suprafaţă plată.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziţi apelurile în timp ce utilizaţi caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanţă audio mai bună, utilizaţi modul normal al telefonului.

Utilizarea căştii

Prin conectarea căştii furnizate la mufa multifuncţională, puteţi efectua şi răspunde la apeluri:

- Pentru a efectua din nou ultimul apel, apăsaţi pe butonul căştii, apoi apăsaţi din nou şi ţineţi apăsat.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi pe butonul căştii.
- Pentru a termina un apel, apăsaţi pe butonul căştii.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Aflaţi cum puteţi trimite şi vizualiza mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) şi mesaje email.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Repaus, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Selectaţi **Atingeţi pentru a adăuga ...** → **Introducere manuală**.
3. Introduceţi un număr de destinaţie şi selectaţi **Ef** (Gata).
4. Selectaţi câmpul de introducere a textului.

5. Introduceți textul mesajului și selectați **Ef** (Gata). ▶ Introducerea textului
   Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 7. Pentru a ataşa conținut multimedia, continuați cu pasul 6.
6. Selectați **Adăugare media** și adăugați un element.
7. Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Repaus, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Email**.
2. Selectați **Atingeți pentru a adăuga ...** → **Introducere manuală**.
3. Introduceți o adresă de email și selectați **Ef** (Gata).
4. Selectați **Atingeți pentru a adăuga subiectul**, introduceți un subiect, apoi selectați **Ef** (Gata).
5. Selectați **Tastați pentru a adăuga text**, introduceți textul email-ului, apoi selectați **Ef** (Gata).
6. Selectați **Adăugare fişiere** și ataşați un fişier (dacă este necesar).
7. Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Puteți să introduceți text și să creați mesaje sau note utilizând ecranul cu atingere al telefonului.

Schimbarea modului de introducere a textului

Când deschideți câmpul de introducere a textului, apare tastatura virtuală. Selectați meniul vertical **Tastatură** și selectați una dintre următoarele metode de introducere a textului:

- **Tastatură**
- **Scr. ecran comp.**
- **Cas. scriere 1**

- **Cas. scriere 2**

Pentru a introduce text, puteți utiliza o tastatură lată atunci când rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.

Introducerea textului utilizând tastatura

1. Schimbați metoda de introducere a textului la **Tastatură**.
2. Selectați tasta virtuală adecvată pentru a introduce text.
   - Pentru a comuta între majuscule şi minuscule sau pentru a utiliza numere sau simboluri, selectați **Abc** sau **T9Ab**.
   - Pentru a introduce text în modul T9, selectați **T9**.

Puteți utiliza următoarele moduri de introducere a textului:

Mod	Funcție
ABC	Selectați tasta virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9	1. Selectați tasta virtuală corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Când cuvântul se afişează corect, selectați ␣ pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afişat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.
Numeric	Selectați tasta virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Selectați tasta virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Introducerea textului cu ajutorul funcției de scriere pe întregul ecran

1. Schimbați metoda de introducere a textului la **Scr. ecran comp**.
2. Scrieți fiecare caracter oriunde pe ecran.
   Pentru a comuta între majuscule şi minuscule sau pentru a utiliza numere sau simboluri, selectați **Abc**.

Introducerea textului cu ajutorul casetei de scriere 1

1. Schimbați metoda de introducere a textului la **Cas. scriere 1**.
2. Scrieți fiecare caracter în zona de scriere din partea inferioară a ecranului.
   Scrieți numere şi simboluri în coloana **?1** din partea dreaptă jos a zonei de scriere.

Introducerea textului cu ajutorul casetei de scriere 2

1. Schimbați metoda de introducere a textului la **Cas. scriere 2**.
2. Scrieți fiecare caracter în zona de scriere din partea inferioară a ecranului.
   Pentru a comuta între majuscule şi minuscule sau pentru a utiliza numere sau simboluri, selectați **Abc**.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Repaus, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui email

1. În modul Repaus, selectați **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont.
3. Selectați **Descărc**.
4. Selectați un email sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, selectați **Preluare** pentru a vizualiza corpul email-ului.

Adăugarea şi găsirea contactelor

Aflați elemente de bază privind utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.

Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** şi introduceți un număr de telefon.
2. Selectați → **Adăugare la Agenda telefonică** → **Nou**.
3. Selectați **Telefon** sau **SIM**.
4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, selectați **Agendă**.
2. Selectați câmpul de căutare, introduceți prima literă a numelui pe care doriți să îl găsiți şi selectați **Ef** (Gata).
   De asemenea, puteți glisa pentru a selecta prima literă a numelui.

3. Selectați numele contactului din lista de căutare.

După ce ați găsit un contact, puteți să:
- apelați contactul selectând
- editați informațiile despre contact selectând **Editare**

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați elementele de bază pentru realizarea fotografiilor şi a videoclipurilor şi pentru vizualizarea acestora.

Realizarea fotografiilor

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți toate reglajele necesare.
   - Pentru a activa sau a dezactiva blițul, selectați .
   - Pentru a seta valoarea expunerii, selectați .
4. Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Cameră. Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați pentru a le vizualiza.

Vizualizarea fotografiilor

Utilizați una dintre următoarele metode pentru a vizualiza fotografii.

- În modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.

- În modul Meniu, selectaţi **Navigator media** → un fişier foto.

Cu **Navigator media**, puteţi evalua fişierele sau puteţi adăuga etichete pentru a le împărţi în categorii.

În timpul vizualizării fişierului foto,

- Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj. Înclinaţi telefonul spre stânga sau spre dreapta; fotografiile se vor derula automat spre stânga sau spre dreapta.
- Menţineţi atins ecranul şi glisaţi pentru a mări. Atingeţi de două ori ecranul pentru a părăsi ecranul de zoom. Selectaţi pentru a părăsi ecranul panoramare.

Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă în funcţie de software-ul telefonului.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, apăsaţi pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.
3. Selectaţi pentru a comuta la modul Înregistrare.
4. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi faceţi toate reglajele necesare.
   - Pentru a schimba modul de înregistrare, selectaţi .
   - Pentru a activa sau a dezactiva blitul, selectaţi .
   - Pentru a seta valoarea expunerii, selectaţi .
5. Apăsaţi pe tasta Cameră pentru a începe înregistrarea.

6. Selectați ■ sau apăsați pe tasta Cameră pentru a opri înregistrarea.
   Videoclipul este salvat automat.

După realizarea videoclipurilor, selectați ▶ pentru a le vizualiza.

Vizualizarea videoclipurilor

Utilizați una dintre următoarele metode pentru a vizualiza videoclipuri.

- În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fișier video.
- În modul Meniu, selectați **Player video** → un fișier video.
- În modul Meniu, selectați **Navigator media** → un fișier video.

Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.

Ascultarea muzicii

Aflați cum să ascultați muzică la player-ul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Introduceți în telefon casca furnizată.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați **Da** pentru a porni acordul automat.
   Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

La prima accesare a radioului FM, vi se va solicita să porniți acordul automat.

4. Controlați radioul FM utilizând următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Setați telefonul să regleze din nou frecvențele posturilor

Pictogramă	Funcție
	Schimbați modul de ieşire a sunetului
	Reglați frecvența unui post de radio; selectați un post de radio salvat (atingeți şi mențineți)
	Porniți radioul FM
	Opriți radioul FM

Dacă doriți să obțineți informații despre melodia pe care o ascultați, selectați **Mai multe** → **Găsire muzică**. ▶ p. 65

Ascultarea fişierelor muzicale

Începeți prin transferarea fişierelor în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ▶ p. 47
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional PC studio Samsung. ▶ p. 62
- Primiți prin Bluetooth. ▶ p. 68
- Copiați pe cartela de memorie. ▶ p. 62
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ▶ p. 63

După transferarea fişierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie:

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fişier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
❚❚	Întrerupeți redarea
▶	Redați sau reluați redarea

Pictogramă	Funcție
⏮	Salt înapoi; deplasați-vă înapoi într-un fișier (atingeți și mențineți)
⏭	Salt înainte; deplasați-vă înainte într-un fișier (atingeți și mențineți)
5.1Ch	Activați sistemul de sunet surround pe 5,1 canale
NORM	Schimbați efectul de sunet
A	Schimbați modul de repetare
⤮	Activați modul Amestecare

Navigarea pe Web

Aflați cum puteți accesa şi marca paginile Web preferate.

- Este posibil să acumulați taxe suplimentare pentru accesarea rețelei Web şi pentru descărcarea conținutului media.
- Meniul de Internet poate fi etichetat diferit în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Navigarea în pagini Web

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina de pornire a furnizorului dvs. de servicii.

2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
◀ ▶	Deplasați-vă înainte sau înapoi într-o pagină Web
	Reîmprospătați pagina Web pe care vă aflați
	Deschideți o listă de pagini Web activate
	Schimbați modul de vizualizare
	Deschideți o listă a marcajelor salvate
	Reglați luminozitatea ecranului
	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului

Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Marcaje**.
2. Selectați **Adăugare**.
3. Introduceți un titlu de pagină şi o adresă de Web (URL).
4. Selectați **Salvare**.

Utilizarea serviciilor Google

Aflați cum puteți utiliza diverse servicii Google.

- În funcție de regiune şi de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca paşii pe care trebuie să îi selectați pentru a utiliza această caracteristică să fie diferiți.

Conectarea la serviciul Căutare

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Search** (Căutare).

2. Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Conectarea la serviciul Mail

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Mail**.
2. Configurați propriul cont Google şi conectați-vă.
3. Trimiteți sau primiți email-uri.

Conectarea la serviciul Hărți

În funcție de regiune, este posibil ca serviciul pentru hărți să nu fie disponibil.

Pentru a căuta pe hartă:

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Maps** (Hărți).
2. Derulați harta.
3. Măriți sau micşorați locația dorită.

Pentru a căuta o anumită locație:

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Maps** (Hărți).
2. Selectați **Meniu** → **Căutați pe hartă** şi introduceți adresa sau categoria afacerii.

Pentru a obține indicații rutiere spre o anumită locație:

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Maps** (Hărți).
2. Selectați **Meniu** → **Obțineți indicații de orientare**.
3. Introduceți adresele locațiilor de plecare şi de destinație.
4. Selectați **Afişare itinerariu** pentru vizualizarea pe hartă.

Pentru a spori funcțiile hărții, descărcați fişierele de date GPS. ▶ p. 87

Utilizarea funcțiilor avansate

Aflați cum puteți efectua operații avansate şi cum puteți utiliza caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului.

Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Telefonul va afişa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut.

Atunci când aveți un apel pierdut, selectați apelul din miniatura widget de avertizare pentru evenimente şi selectați **Apel voce** pentru a apela.

Atunci când aveți două sau mai multe apeluri pierdute, selectați apelul din miniatura widget de avertizare pentru evenimente şi selectați **Jurnale** → un apel pierdut.

Apelarea unui număr format recent

1. În modul Repaus, apăsați pe [⌐] pentru a afișa o listă cu numerele recente.
2. Selectați numărul dorit, apoi selectați sau apăsați pe [⌐] pentru a apela.

Punerea în așteptare a unui apel și preluarea unui apel în așteptare

Selectați **Așt.** pentru a pune un apel în așteptare sau selectați **Prel.** pentru a prelua un apel aflat în așteptare.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți apela un alt număr în timpul unui apel:

1. Selectați **Așt.** pentru a pune primul apel în așteptare.
2. Introduceți al doilea număr de apelat și selectați **Apel nou** sau apăsați pe [⌐].
3. Selectați **Com.** pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul aflat în așteptare, selectați **În așt.** → .
5. Pentru a termina apelul în curs, apăsați pe [⌐].

Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel de intrare:

1. Apăsați pe [⌐] pentru a răspunde la cel de-al doilea apel.
   Primul apel este pus în așteptare automat.
2. Selectați **Com.** pentru a comuta între cele două apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce sunteți în legătură cu primul participant, apelați cel de-al doilea participant. Primul participant este pus în așteptare automat.
3. Când sunteți în legătură cu cel de-al doilea participant, selectați **Partic**.
4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulți participanți, apăsați pe [ ].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** și mențineți atins **0** pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați → **Apel** sau apăsați pe [ ] pentru a-l apela.

Apelarea unui contact din Agenda telefonică

Puteți apela numere direct din Agenda telefonică utilizând contactele stocate. ▶ p. 42

1. În modul Repaus, selectați **Agendă**.
2. Selectați contactul dorit.
3. Selectați de lângă numărul pe care doriți să îl apelați → .

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel de intrare, apăsaţi pe [ ]. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere, utilizaţi respingerea automată. Pentru a activa respingerea automată şi pentru a configura lista de respingere:

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Setări aplicaţie** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Selectaţi **Pornit** din **Activare**.
3. Selectaţi **Adăugare număr**.
4. Selectaţi câmpul de introducere a numărului.
5. Introduceţi un număr pe care doriţi să îl respingeţi şi selectaţi **Ef** (Gata).
6. Bifaţi caseta de selectare de lângă număr.
7. Selectaţi **Salvare**.

Utilizarea funcţiilor avansate din Agenda telefonică

Aflaţi cum puteţi crea cărţi de vizită, cum puteţi seta numere preferate şi cum puteţi crea grupuri de contacte.

Crearea unei cărţi de vizită

1. În modul Repaus, selectaţi **Agendă** → **Mai multe** → **Cartea mea de vizită**.
2. Introduceţi detaliile personale.
3. Selectaţi **Salvare**.

Puteţi trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor preferate

1. În modul Repaus, selectaţi **Agendă**.
2. Selectaţi meniul vertical **Contacte** şi selectaţi **Favorite**.
3. Selectaţi **Adăug**.
4. Selectaţi un contact.
   Contactul este salvat la numărul preferat.

Primele 5 numere preferate vor fi asociate contactelor preferate ( ) de pe bara de instrumente pentru miniaturi widget.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteţi asocia fiecărui grup câte un nume de grup, tonuri de sonerie, fotografii de identificare a apelantului şi un tip de vibraţie sau puteţi trimite mesaje sau email-uri unui întreg grup. Începeţi prin crearea unui grup:

1. În modul Repaus, selectaţi **Agendă**.
2. Selectaţi meniul vertical **Contacte** şi selectaţi **Grupuri**.
3. Selectaţi **Creare grup**.
4. Setaţi un nume de grup, fotografia de identificare a apelantului, un ton de sonerie şi un tip de vibraţie pentru grup.
5. Selectaţi **Salvare**.

Asocierea fotografiilor la contacte

Aflaţi cum puteţi eticheta feţele în fotografii pentru a efectua apeluri sau pentru a trimite mesaje pe baza lor.

Pentru a asocia fotografiile la contacte:

1. În modul Meniu, selectaţi **Contacte cu imagine**.
2. Selectaţi **Adăug.** → o fotografie.

3. Selectați **Edit.** pentru a adăuga o etichetă la fața unei persoane.
4. Selectați **Ad. etich.**, deplasați sau redimensionați dreptunghiul deasupra unei fețe, apoi selectați **Ef.** (dacă este necesar).
5. Selectați eticheta pentru identificarea feței → **Link la Agenda telefonică** → un contact.
   Contactul selectat este asociat fotografiei.
6. Selectați ⮌ pentru a adăuga mai multe contacte cu imagini (pasul 2).

Efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor pornind de la fotografii

1. În modul Meniu, selectați **Contacte cu imagine**.
2. Derulați în sus sau în jos la o fotografie.
   Eticheta de identificare a feței apare lângă nume.
3. Selectați eticheta pentru identificarea feței → **Apel**, **Apel video** sau **Mesaj**.

Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate

Aflați cum puteți crea şi utiliza şabloane pentru a crea mesaje noi, dar şi cum puteți crea foldere de mesaje.

Crearea unui şablon text

1. În modul Repaus, selectați **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane text**.
2. Selectați **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră şablon, apoi introduceți textul.
3. Selectați **Salvare**.

Crearea unui şablon multimedia

1. În modul Repaus, selectaţi **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane multimedia**.
2. Selectaţi **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră şablon.
3. Creaţi un mesaj multimedia, cu subiectul şi ataşările dorite, pentru a-l utiliza drept şablon. ▶ p. 38
4. Selectaţi **Salvare**.

Inserarea şabloanelor text în mesaje noi

1. Pentru a începe un mesaj nou, în modul Repaus, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj** → un tip de mesaj.
2. Selectaţi **Mai multe** → **Inserare** → **Şablon text** → un şablon.

Crearea unui mesaj dintr-un şablon multimedia

1. În modul Repaus, selectaţi **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane multimedia**.
2. Selectaţi şablonul dorit.
3. Selectaţi **Trimitere**.
   Şablonul se deschide sub forma unui mesaj multimedia nou.

Crearea unui fişier pentru gestionarea mesajelor

1. În modul Repaus, selectaţi **Mesaje** → **Directoarele mele**.
2. Selectaţi **Creare fişier**.
3. Introduceţi un nume nou pentru fişier şi selectaţi **Ef** (Gata).

Mutaţi mesajele din Mesaje primite în fişierele proprii pentru a le gestiona după preferinţe.

Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto

Aflați cum puteți realiza fotografii în diverse moduri și cum puteți particulariza setările camerei foto.

Realizarea fotografiilor utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.
3. Selectați SCN → o scenă → **OK**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Cameră.

Realizarea unei serii de fotografii

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.
3. Selectați S → **Continuu**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Țineți apăsată tasta Cameră pentru a realiza o serie de fotografii.

Realizarea fotografiilor panoramice

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.
3. Selectați S → **Panoramă**.
4. Selectați o direcție.

5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Apăsați pe tasta Cameră pentru a realiza prima fotografie.
7. Mişcați uşor telefonul spre direcția selectată. Telefonul va realiza următoarea fotografie automat.
8. Repetați pasul 7 pentru a finaliza fotografia panoramică.
9. Selectați [m] pentru a salva fotografia panoramică.

Fotografierea în modul Fotografiere zâmbet

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.
3. Selectați [S] → **Fotografiere zâmbet**.
4. Apăsați pe tasta Cameră.
5. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect. Telefonul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, telefonul fotografiază automat.

Realizarea fotografiilor divizate

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.
3. Selectați [S] → **Mozaic**.
4. Selectați un aspect de imagine şi apăsați pe tasta Cameră.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Apăsați pe tasta Cameră pentru a fotografia fiecare segment.

Realizarea fotografiilor cu cadre decorative

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.
3. Selectați → **Cadru**.
4. Selectați un cadru şi apăsați pe tasta Cameră.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Pentru a realiza o fotografie cu cadru, apăsați pe tasta Cameră.

Realizarea videoclipurilor cu încetinitorul

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.
3. Selectați pentru a comuta la modul Înregistrare.
4. Selectați → **Mişcare cu încetinitorul**.
5. Apăsați pe tasta Cameră pentru a începe înregistrarea.
6. Selectați sau apăsați pe tasta Cameră pentru a opri înregistrarea.

Utilizarea opțiunilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați durata de amânare
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
Balanță de alb	Reglați balanța de culori a fotografiei
Efecte	Aplicați un efect special
ISO	Ajustați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto
Măs. expunere	Selectați un tip de măsurare a expunerii
Mod focalizare	Modificați focalizarea camerei foto
Stabilizare de imagine	Reduceți efectul de estompare cauzat de vibrații sau mişcare
WDR	Ajustați sensibilitatea camerei foto la o gamă largă de lumină disponibilă
Detectare clipire	Setați camera foto să realizeze automat încă o fotografie atunci când subiecții au ochii închişi
Calitate imagine	Setați calitatea fotografiilor digitale
Reglare	Reglați contrastul, saturația şi claritatea

Înainte de a realiza un videoclip, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați durata de amânare
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție

Opțiune	Funcție
Balanță de alb	Reglați balanța de culori a videoclipului
Efecte	Aplicați un efect special
WDR	Ajustați sensibilitatea camerei foto la o gamă largă de lumină disponibilă
Calitate video	Reglați calitatea videoclipurilor
Reglare	Reglați contrastul, saturația şi claritatea

Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați ⚙ → ⚙ pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afişați liniile de ghidare
Examinare	Setați camera foto să comute la ecranul de examinare după realizarea fotografiilor
Conexiune GPS	Setați camera foto să înregistreze informații GPS pe fotografii
Sunet obiectiv	Selectați un sunet care să acompanieze acțiunea obiectivului
Stocare	Selectați o locație din memorie pentru a stoca fotografiile noi

Înainte de a realiza un videoclip, selectați ⚙ → ⚙ pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afişați liniile de ghidare
Înregistrare audio	Porniți sau opriți sunetele

Setare	Funcție
Stocare	Selectați o locație din memorie pentru a stoca noile videoclipuri

Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Aflați cum puteți pregăti fișiere muzicale, cum puteți crea liste de redare şi cum puteți stoca posturi de radio.

Copierea fişierelor muzicale prin PC studio Samsung

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **PC studio Samsung** sau **Stocare în masă** → **Salvare**.
2. Apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
4. Executați PC studio Samsung şi copiați fişiere de pe PC în telefon.

   Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul PC studio Samsung.

Copierea fişierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă** → **Salvare**.
3. Apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.
4. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.

Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.

5. Deschideți folderul pentru a vizualiza fişierele.
6. Copiați fişierele de pe PC pe cartela de memorie.

Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media** → **Salvare**.
3. Apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.
4. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională de la telefon la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.

Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.

5. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fişierele muzicale.
6. Editați sau introduceți numele telefonului în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
7. Selectați şi glisați fişierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
8. Începeți sincronizarea.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical** → **Liste de redare**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare.
4. Pentru a asocia o imagine listei de redare, selectați **At. pt. edit.**, apoi selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.

5. Selectați **Salvare**.
6. Selectați noua listă de redare.
7. Selectați **Adăug.** → **Piese muzicale**.
8. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți şi selectați **Adăug**.

Accesarea listei de albume

1. În timpul redării, rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul peisaj.
2. Derulați la un album şi selectați-l.
3. Selectați un fişier muzical pe care doriți să îl redați.
   Selectați sau pentru a întrerupe sau a relua redarea în curs.

Particularizarea setărilor player-ului muzical

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical**.
2. Selectați **Setări**.
3. Reglați setările pentru a particulariza player-ul muzical.

Opțiune	Funcție
Redare în fundal	Setați dacă să se redea muzică în fundal după ce părăsiți player-ul muzical
Efecte de sunet	Selectați tipul de egalizator implicit
Vizualizare	Selectați o imagine de fundal în timpul redării
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afişate în ecranul bibliotecii muzicale

4. Selectați **Salvare**.

Înregistrarea melodiilor de la radioul FM

1. Introduceți în telefon casca furnizată.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
4. Selectați **Mai multe** → **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
5. Când ați terminat înregistrarea, selectați **Oprire**. Fișierul muzical va fi salvat în **Clipuri radio** (în modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete**).

Caracteristica de înregistrare este dezvoltată numai pentru înregistrarea vocii. Calitatea înregistrării va fi mult mai mică decât în cazul fișierelor media digitale.

Stocarea automată a posturilor de radio

1. Introduceți în telefon casca furnizată.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați **Mai multe** → **Acord automat**.
4. Selectați **Da** pentru a confirma (dacă este necesar).
   Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

Găsirea informațiilor despre muzică

Aflați cum puteți accesa un serviciu online de muzică şi cum puteți primi informații despre melodiile pe care le ascultați atunci când sunteți în mişcare.

1. În modul Meniu, selectaţi **Găsire muzică**.
2. Selectaţi **Găsire muzică** pentru a vă conecta la server.
3. După ce telefonul s-a înregistrat cu succes, selectaţi ● pentru a înregistra o parte din melodia pe care doriţi să o găsiţi.

Este posibil ca anumiţi furnizori de servicii să nu accepte acest serviciu şi ca baza de date să nu conţină informaţii despre toate melodiile.

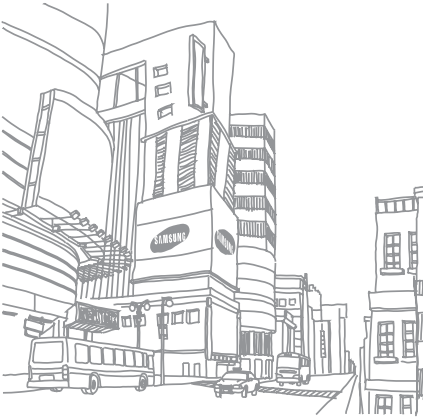

Utilizarea instrumentelor şi aplicațiilor

Aflați cum puteți lucra cu instrumentele şi aplicațiile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru schimb de date şi pentru utilizarea caracteristicilor Mâini libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Bluetooth**.
2. Selectați cercul din centru pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.
3. Pentru a permite altor dispozitive să localizeze telefonul dvs., selectați **Setări** → **Pornit** din **Vizibilitatea telefonului meu** → o opțiune de vizibilitate → **Salvare** → **Salvare**.

   Dacă ați selectat **Particularizat**, setați durata de timp pentru care telefonul dvs. va fi vizibil.

Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectaţi **Bluetooth** → **Căutare**.
2. Selectaţi şi glisaţi o pictogramă a dispozitivului în centru.
3. Introduceţi un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectaţi **Ef**.

   Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.

În funcţie de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceţi un cod PIN.

Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectaţi fişierul sau elementul pe care doriţi să îl trimiteţi dintr-una dintre aplicaţiile telefonului.
2. Selectaţi **Trimitere prin** sau **Trimitere URL prin** → **Bluetooth**.

Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceţi codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi selectaţi **OK** (dacă este necesar).
2. Selectaţi **Da** pentru a confirma că doriţi să primiţi date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Utilizarea modului SIM la distanță

În modul SIM la distanță, puteți efectua sau răspunde la apeluri numai cu ajutorul unui set auto Mâini libere cu Bluetooth conectat, prin cartela SIM sau USIM din telefon.

Pentru a activa modul SIM la distanță:

1. În modul Meniu, selectați **Bluetooth** → **Setări**.
2. Selectați **Pornit** din **Mod SIM la distanță** → **Salvare**.

Pentru a utiliza modul SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto Mâini libere cu Bluetooth.

Setul auto Mâini libere cu Bluetooth trebuie să fie autorizat. Pentru a-l autoriza, selectați dispozitivul, apoi selectați **Autorizare dispozitiv**.

Activarea şi conectarea la o rețea LAN fără fir (WLAN)

Aflați cum puteți activa şi cum vă puteți conecta la o rețea LAN fără fir.

Dispozitivul dvs. utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franța.

Activarea unei rețele WLAN

1. În modul Meniu, selectați **Wi-Fi**.
2. Selectați cercul din centru pentru a activa o rețea WLAN.

Rețeaua WLAN activată din fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

Căutarea şi conectarea la o rețea WLAN

1. În modul Meniu, selectați **Wi-Fi** → **Căutare**.
2. Selectați o pictogramă pentru rețea → **Adăug.** şi adăugați un profil de conectare.

   - Dacă rețeaua dorită necesită o adresă IP, o mască subrețea, un DNS sau informații despre gateway, selectați **Setări complexe**.
   - Securitatea Wi-Fi trebuie să fie setată drept configurație a rețelei selectate, iar 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) este acceptat.

3. În modul Meniu, selectați **Internet** sau **Communities**; în modul Repaus, selectați o miniatură widget bazată pe Web.
   Telefonul se va conecta la rețea utilizând profilul WLAN conectat.

Pentru a avea acces la Internet prin intermediul unei alte metode, schimbați profilul de conectare la metoda dorită.

Pentru a vă conecta la o rețea WLAN utilizând un punct de acces WPS (Wi-Fi Protected Setup),

1. În modul Meniu, selectați **Wi-Fi** → **Căutare**.
2. Selectați o pictogramă WPS care are pictograma , apoi selectați **Adăug.**.
3. Selectați **Buton de comandă WPS** sau **Introducere cod PIN pentru WPS** în funcție de tipul dispozitivului AP.
4. Selectați **Pornire**, apoi apăsați un buton WPS de pe dispozitivul AP timp de 2 minute.
   Sau, introduceți un cod PIN pe dispozitivul AP şi selectați **Pornire** într-un interval de 2 minute.

Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă în funcție de software-ul telefonului.

Partajarea fişierelor media cu alte dispozitive

Aflaţi cum puteţi utiliza serviciul DLNA (Digital Living Network Alliance) care vă permite să partajaţi fişiere media cu dispozitive cu DLNA, utilizând reţeaua LAN fără fir.

Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă în funcţie de software-ul telefonului.

1. În modul Meniu, selectaţi **Domiciliu cu acces la reţea**.
2. Selectaţi cercul din centru pentru a activa caracteristica Casă conectată şi căutaţi dispozitivul - cel care conţine fişiere media.
3. Selectaţi un profil de conexiune (dacă este necesar).
4. Selectaţi pictograma unui dispozitiv.
5. Selectaţi un folder.
6. Selectaţi fişierele media.
7. Selectaţi un player - cel care va reda fişierele media.

   Fişierele media încep să fie redate de playerul selectat.
8. Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor de pe telefonul dvs.

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

În cazul unei urgenţe, puteţi trimite un mesaj SOS prin care să cereţi ajutor.

În funcţie de regiune şi de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

1. În modul Repaus, selectaţi **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opţiuni trimitere**.
2. Selectaţi **Pornit** pentru a activa caracteristica de mesaj SOS.
3. Selectaţi câmpul destinatarilor pentru a deschide lista de destinatari.
4. Selectaţi pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectaţi contactele dorite şi selectaţi **Adăug**.
6. Selectaţi un număr de telefon (dacă este necesar).
7. Selectaţi **OK** pentru a salva destinatarii.
8. Selectaţi meniul vertical **O dată** şi selectaţi de câte ori să se repete mesajul SOS.
9. Selectaţi **Salvare** → **Da**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, ecranul cu atingere şi tastele trebuie să fie blocate. Apăsaţi de 4 ori pe tasta Volum.

După ce aţi trimis un mesaj SOS, toate funcţiile telefonului vor fi suspendate până când veţi apăsa pe tasta Menţinere. Dacă apăsaţi pe [ ], funcţiile telefonului vor fi disponibile, însă tastele vor rămâne blocate.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul de contact la doi destinatari pentru a ajuta la localizarea şi recuperarea telefonului. Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceți parola şi selectați **Confirm**.
3. Selectați **Pornit** pentru a activa caracteristica Mobile tracker.
4. Selectați câmpul destinatarilor pentru a deschide lista de destinatari.
5. Introduceți un număr de telefon.
6. Selectați **OK** pentru a salva destinatarii.
7. Selectați câmpul de introducere a expeditorului.
8. Introduceți numele expeditorului.
9. Selectați **Salvare** → **Acc**.

Vizualizarea ecranului telefonului pe un televizor

Aflați cum puteți vizualiza fişiere conectând telefonul la un televizor.

1. Cu televizorul pornit, conectați telefonul la un televizor printr-un cablu de ieşire TV.
2. Comutați televizorul la modul adecvat de intrare externă.
   Dacă nu puteți vizualiza datele din telefon prin televizor, încercați să schimbați setările pentru ieşirea TV: În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → un sistem de codificare video sub **Ieşire TV**.

Este posibil ca fişierele dvs. să nu fie afişate corect, din cauza diferențelor între sistemele video sau a calității ecranului televizorului. Casca stereo Bluetooth şi funcțiile de mărire sau micşorare nu vor funcționa în modul de ieşire TV.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula apeluri de intrare false atunci când doriți să scăpați din întâlnirile sau conversațiile nedorite. De asemenea, puteți simula o conversație telefonică prin redarea unei voci înregistrate.

Înregistrarea unei voci

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Voce apel fals**.
2. Selectați **Pornit** din **Voce apel fals**.
3. Selectați **Înregistrare voce**.
4. Selectați ● pentru a începe înregistrarea.
5. Vorbiți în microfon.
6. Când ați terminat de vorbit, selectați ■.
7. Selectați ⮌ pentru a seta înregistrarea ca răspuns la apelul fals.
8. Selectați **Salvare**.

Efectuarea unui apel fals

Pentru a efectua un apel fals, țineți apăsată tasta Volum în modul Repaus.

Pentru a schimba durata de întârziere dinaintea apelurilor false, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Temporizator apel fals** → o opțiune → **Salvare**.

Înregistrarea şi redarea notelor vocale

Aflați cum puteți utiliza funcția de înregistrare a vocii.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Înregistrare voce**.
2. Selectați pentru a începe înregistrarea.
3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, selectați .
   Nota dvs. este salvată automat.

Redarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Sunete** → **Clip vocal**.
2. Selectați un fişier.
3. Controlați redarea utilizând următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Întrerupeți redarea
	Redați sau reluați redarea
	Deplasați-vă înapoi într-un fişier (atingeți şi mențineți)
	Deplasați-vă înainte într-un fişier (atingeți şi mențineți)

Editarea imaginilor

Aflați cum puteți edita imagini şi cum puteți aplica efecte distractive.

Aplicarea efectelor la imagini

1. În modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.
2. Selectați .
3. Selectați **Editare** → **Efecte** → o opțiune de efect (filtru, stil, deformare sau estompare parțială).

4. Selectați o variație a efectului pe care doriți să îl aplicați şi selectați **Efectuat**.
   Pentru a aplica un efect de estompare unei anumite zone din imagine, desenați dreptunghiul şi selectați **Estompat** → **Efectuat**.
5. Când ați terminat de aplicat efectele, selectați **Fişiere** → **Salvare ca**.
6. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceți un nou nume de fişier pentru imagine şi selectați **Ef** (Gata).

Reglarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați paşii 1 şi 2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Selectați **Editare** → **Reglare** → o opțiune de reglare (luminozitate, contrast sau culoare).
   Pentru a regla imaginea în mod automat, selectați **Nivel automat**.
3. Reglați imaginea după preferințe şi selectați **Efectuat**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fişier. Consultați paşii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Transformarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați paşii 1 şi 2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Selectați **Editare** → **Transformare** → **Redimensionare**, **Rotire** sau **Răsturnare**.

3. Rotiți sau răsturnați imaginea după cum doriți şi selectați **Efectuat**.
   Pentru a redimensiona imaginea, selectați o dimensiune → **Salvare** → **Efectuat**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fişier. Consultați paşii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Tăierea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați paşii 1 şi 2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Selectați **Editare** → **Tăiere**.
3. Desenați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să o tăiați şi selectați **Tăiere** → **Efectuat**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fişier. Consultați paşii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați paşii 1 şi 2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Selectați **Editare** → **Inserare** → o caracteristică vizuală (cadru, imagine, miniatură, emoticon sau text).
3. Selectați o caracteristică vizuală sau introduceți text şi selectați **Efectuat**.
4. Deplasați sau redimensionați caracteristica vizuală sau textul şi selectați **Ef**.
5. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fişier. Consultați paşii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Adăugarea unei note scriind de mână

1. Deschideţi o imagine pe care doriţi să o editaţi. Consultaţi paşii 1 şi 2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Selectaţi **Editare** → **Notă pe ecran**.
3. Selectaţi o culoare, scrieţi o notă pe ecran, apoi selectaţi **Efectuat**.
4. Salvaţi imaginea editată cu un nou nume de fişier. Consultaţi paşii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Imprimarea imaginilor

Aflaţi cum puteţi imprima imaginea cu ajutorul unei conexiuni USB sau al caracteristicii fără fir Bluetooth.

Pentru a imprima o imagine cu ajutorul unei conexiuni USB:

1. Conectaţi mufa multifuncţională de la telefon la o imprimantă compatibilă.
2. Deschideţi o imagine. ▶ p. 43
3. Selectaţi **Mai multe** → **Imprimare prin** → **USB**.
4. Setaţi opţiunile de imprimare şi imprimaţi imaginea.

Pentru a imprima o imagine utilizând caracteristica fără fir Bluetooth:

1. Deschideţi o imagine. ▶ p. 43
2. Selectaţi **Mai multe** → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.
3. Selectaţi o imprimantă cu caracteristică Bluetooth şi asociaţi telefonul cu aceasta. ▶ p. 68
4. Setaţi opţiunile de imprimare şi imprimaţi imaginea.

Editarea videoclipurilor

Aflați cum puteți edita fişiere video şi cum puteți aplica efecte vizuale.

Decuparea oricărui segment

1. În modul Meniu, selectați **Editor video**.
2. Selectați **Fişiere** → **Import imagine** sau **Import videoclip**.
3. Selectați o categorie de imagini sau de videoclipuri → o imagine sau un videoclip, apoi selectați **Adăug**.
   Pentru o imagine, selectați perioada de timp pentru care se afişează aceasta.
4. Selectați **Mai multe** → **Fişiere** pentru a adăuga mai multe imagini sau videoclipuri.
5. Selectați **Editare** → **Decupare**.
6. Selectați ▶ pentru a reda videoclipul şi selectați **Marc.înc.** în punctul în care doriți să înceapă noul videoclip.
7. Selectați **Marc. sf.** în punctul în care doriți să se termine noul videoclip.
8. Selectați **Trunch**.
9. Când ați terminat, selectați **Mai multe** → **Export** → **Videoclip** → **Da**.
   Pentru a salva proiectul cu scopul de a fi utilizat ulterior, selectați **Mai multe** → **Fişiere** → **Salvare proiect**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.
10. Introduceți un nume nou de fişier şi selectați **Ef** (Gata).
11. Pentru a verifica fişierul, selectați **Da** (dacă este necesar).

Divizarea videoclipurilor

1. Deschideţi imaginile şi videoclipurile pe care doriţi să le editaţi. Consultaţi paşii 1-4 din „Decuparea oricărui segment”.
2. Selectaţi **Editare** → **Scindare**.
3. Selectaţi ▶ pentru a reda videoclipul şi selectaţi **P. împăr.** → **Divizare** pentru a diviza fişierul în două clipuri.
4. Introduceţi o imagine sau un videoclip după preferinţe între clipuri.
5. Salvaţi videoclipul editat cu un nou nume de fişier. Consultaţi paşii 9-11 din „Decuparea oricărui segment”.

Introducerea textului

În funcţie de furnizorul de servicii, este posibil ca introducerea textului într-un videoclip să nu fie disponibilă.

1. Deschideţi imaginile şi videoclipurile pe care doriţi să le editaţi. Consultaţi paşii 1-4 din „Decuparea oricărui segment”.
2. Selectaţi **Editare** → **Inserare** → **Text**.
3. Selectaţi ▶ pentru a reda videoclipul, apoi selectaţi **Marc.înc.** în punctul în care doriţi să fie afişat textul.
4. Selectaţi **Marc. sf.** în punctul în care doriţi să dispară textul.
5. Selectaţi **Inserare**.
6. Introduceţi text şi selectaţi **Ef** (Gata).
7. Mutaţi sau redimensionaţi textul şi selectaţi **Gata**.
   Pentru a schimba culoarea textului, selectaţi **Culoare**.
8. Salvaţi videoclipul editat cu un nou nume de fişier. Consultaţi paşii 9-11 din „Decuparea oricărui segment”.

Adăugarea unei coloane sonore

1. Deschideți imaginile şi videoclipurile pe care doriți să le editați. Consultați paşii 1-4 din „Decuparea oricărui segment”.
2. Selectați **Piesă audio suplimentară** → **Import sunet**.
3. Selectați **Sunete** → o categorie de sunete → un sunet.
4. Salvați videoclipul editat cu un nou nume de fişier. Consultați paşii 9-11 din „Decuparea oricărui segment”.

Încărcarea fotografiilor şi a videoclipurilor pe Web

Aflați cum puteți posta fotografiile şi videoclipurile proprii pe site-urile Web şi blogurile de partajare a fotografiilor.

În funcție de regiune şi de furnizorul de servicii, este posibil ca funcția **Communities** să nu fie disponibilă.

Setarea listei de destinații preferate

1. În modul Meniu, selectați **Communities**.
2. Selectați **Da** pentru a seta lista de destinații preferate (dacă este necesar).
3. Selectați **Acceptare** pentru a confirma că sunteți de acord cu declarația generală de declinare a responsabilității.

La prima accesare a funcției **Communities**, vi se va solicita să confirmați.

4. Selectați destinațiile pe care doriți să le adăugați, apoi selectați **Salvare**.
   Dacă ați selectat **Actualizare liste**, la listă se vor adăuga automat noi site-uri de destinație.

Pentru a edita lista de destinații preferate sau pentru a actualiza listele, selectați **Communities** → **Setări** → **Liste preferate** → **Edit**.

Încărcarea unui fişier

Pentru a încărca fotografii şi videoclipuri, trebuie să aveți conturi pe site-uri Web şi bloguri de partajare a fotografiilor.

1. În modul Meniu, selectați **Communities**.
2. Selectați o destinație la care doriți să postați.
3. Introduceți ID-ul de utilizator şi parola pentru destinație.
4. Selectați **Atingeți pentru a adăuga**, apoi selectați un fişier media.
5. Introduceți detaliile postării şi selectați **Încărcare pe Web**.

De asemenea, puteți încărca fişiere media din **Cameră** sau din **Fişierele mele**, selectând sau **Mai multe** → **Încărcare pe Web**.

Utilizarea jocurilor şi aplicațiilor oferite de Java

Aflați cum puteți utiliza jocurile şi aplicațiile oferite de tehnologia premiată Java.

În funcție de software-ul telefonului, este posibil ca descărcarea fişierelor Java să nu fie acceptată.

Descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri şi altele** → **Mai multe jocuri**.
   Telefonul se conectează la site-ul Web prestabilit de furnizorul de servicii.
2. Căutați un joc sau o aplicație şi descărcați-o pe telefon.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri şi altele**.
2. Selectați un joc din listă şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, jocurile disponibile pot să difere. Comenzile şi opțiunile jocurilor pot fi diferite.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri şi altele** → o aplicație.
2. Selectați **Mai multe** pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni şi setări pentru aplicația dvs.

Sincronizarea datelor

Aflați cum puteți sincroniza contactele, evenimentele din calendar, activitățile şi notele cu serverul Web indicat. Pentru a sincroniza contactele, evenimentele din calendar, activitățile şi email-urile, indicați un server Microsoft Exchange.

Sincronizarea datelor cu un server Web

Pentru a crea un profil de sincronizare:

1. În modul Meniu, selectaţi **Sincroniz**.
2. Selectaţi **Adăug.** şi indicaţi parametrii profilului.
3. Când aţi terminat, selectaţi **Salvare**.

Pentru a porni sincronizarea:

1. În modul Meniu, selectaţi **Sincroniz**.
2. Selectaţi un profil de sincronizare.
3. Selectaţi **Contin.** pentru a începe sincronizarea cu serverul Web pe care l-aţi indicat.

Sincronizarea datelor cu un server Microsoft Exchange

Caracteristica Microsoft® Exchange ActiveSync® din acest telefon se poate utiliza numai împreună cu un serviciu care este licenţiat de Microsoft Corporation să utilizeze Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Pentru a seta un server Microsoft Exchange şi un profil de sincronizare:

1. În modul Meniu, selectaţi **Exchange ActiveSync**.
2. Indicaţi setările pentru serverul Microsoft Exchange.
3. Selectaţi **Salvare**.
4. Indicaţi un profil de conectare la adresa de email urmând asistentul de configurare a adresei de email.
5. Când aţi terminat, selectaţi **Salvare**.

6. Selectați un profil de sincronizare.
   Va începe sincronizarea cu serverul Microsoft Exchange pe care l-ați indicat.

Accesarea serverului poate presupune taxe suplimentare.

Pentru a sincroniza toate elementele:

1. În modul Meniu, selectați **Exchange ActiveSync**.
2. Selectați **Sincronizare**.

Dacă sincronizați toate elementele, ați putea acumula taxe pentru actualizarea elementelor care nu sunt necesare.

Pentru a sincroniza numai email-urile:

1. În modul Meniu, selectați **Exchange ActiveSync**.
2. Selectați **Email** → **Mesaje primite** → **Sincronizare** → **Email**.

Utilizarea alimentărilor RSS

Aflați cum puteți utiliza alimentările RSS pentru a obține cele mai recente ştiri şi informații de site-urile Web preferate.

Adăugarea unei adrese pentru alimentări RSS

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Alimentare RSS**.
2. Selectați **Adăug**.
3. Selectați câmpul de introducere a adresei.
4. Introduceți adresa unei alimentări RSS şi selectați **Ef** (Gata).
5. Selectați **OK**.
6. Selectați → **Adăugare la Marcaje**.

Actualizarea şi citirea alimentărilor RSS

1. În modul Meniu, selectaţi **Internet** → **Alimentare RSS**.
2. Selectaţi **Actualizare** → o alimentare → **Actualizare** → **Da**.
3. Selectaţi o categorie de alimentări → o alimentare actualizată.

Caracteristica de actualizare automată setează telefonul să actualizeze automat alimentările RSS la intervalul indicat. Puteţi activa caracteristica de actualizare automată selectând **Internet** → **Setări** → **Actualizare RSS**.

Lansarea navigatorului Samsung Mobile Navigator

În modul Meniu, selectaţi **Navigare**.

Pentru detalii, consultaţi ghidul de pornire rapidă al navigatorului Samsung Mobile Navigator.

Dacă, în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, această caracteristică nu este furnizată, puteţi instala chiar dvs. aplicaţia de navigare.

Accesaţi http://www.66.com/samsung şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

- În timp ce utilizaţi aplicaţia de navigare, nu scoateţi cartela de memorie introdusă.
- În funcţie de regiune şi de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

Vizualizarea poziției actuale

Aflați cum puteți determina latitudinea, longitudinea şi altitudinea poziției dvs. actuale utilizând sistemul global de navigare prin satelit. Trebuie să vă aflați afară pentru a utiliza satelitul.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Setări GPS** → **Poziție GPS**.

Actualizarea funcției GPS

Aflați cum puteți îmbunătăți funcția GPS descărcând fişierele de date GPS. Puteți îmbunătăți viteza şi precizia capacității de poziționare şi puteți extinde navigarea în zone în care rețelele mobile nu sunt accesibile.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Setări GPS** → **Setări GPS+** → **Descărcare date**.
2. Selectați **Da** pentru a vă conecta la un server şi pentru a descărca fişierele de date GPS.

Dacă telefonul dvs. beneficiază de caracteristica de navigare, puteți utiliza un dispozitiv GPS cu Bluetooth. Schimbați tipul de conectare. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Setări GPS** → **Navigare GPS prin** → **GPS Bluetooth**.

Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob

Aflați cum puteți vizualizați ora dintr-o altă regiune şi cum puteți face ca orele de pe glob să apară pe ecran.

Vizualizarea unei ore de pe glob

1. În modul Meniu, selectaţi **Ora pe glob**.
2. Derulaţi harta lumii şi selectaţi un fus orar dorit.

Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectaţi **Ora pe glob**.
2. Selectaţi → **Adăug**.
3. Selectaţi un fus orar.
4. Pentru a seta ora de vară, selectaţi .
5. Selectaţi **OK** pentru a crea ora pe glob. Ora pe glob este setată ca ceas secundar.
6. Selectaţi **Adăug.** pentru a adăuga mai multe ore pe glob (pasul 3).

Adăugarea pe ecran a unei ore de pe glob

Cu ajutorul miniaturii widget pentru ceas dual, puteţi vizualiza pe ecran orele din două fusuri orare diferite.

După ce aţi creat o oră de pe glob:

1. În modul Meniu, selectaţi **Ora pe glob**.
2. Selectaţi → **Setare ca ceas secundar**.
3. Selectaţi ora de pe glob pe care doriţi să o adăugaţi.
4. Selectaţi **Afişare**.

Setarea şi utilizarea alarmelor

Aflaţi cum puteţi seta şi controla alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați **Creare alarmă**.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Selectați **Salvare**.

Dacă telefonul este oprit, caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma:

- Aduceți glisorul la **Oprire** pentru a opri alarma fără amânare.
- Aduceți glisorul la **Oprire** pentru a opri alarma cu amânare sau la **Amânare** pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați **Oprit** de lângă alarma pe care doriți să o dezactivați.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund ecranului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Efectuarea conversiei valutelor sau unităților de măsură

1. În modul Meniu, selectați **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau unitățile de măsură și unitățile în câmpurile corespunzătoare.

Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Numărătoare inversă**.
2. Setați durata pe care doriți să o contorizați.
3. Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. Atunci când expiră temporizatorul, aduceți glisorul la **Oprire** pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Cronometru**.
2. Selectați **Pornire** pentru a porni cronometrul.
3. Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
5. Selectați **Resetare** pentru a şterge orele înregistrate.

Crearea unor noi activități

1. În modul Meniu, selectați **Activitate**.
2. Selectați **Creare activitate**.
3. Introduceți detaliile activității şi selectați **Salvare**.

Crearea notelor text

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare notă**.
3. Introduceți textul notei şi selectați **Ef** (Gata).

Crearea schițelor

Aflați cum puteți crea schițe cu ajutorul diferitelor instrumente pentru schițe.

Crearea unei noi schițe

1. În modul Meniu, selectați **Fundal dinamic**.
2. Din bara de instrumente pentru schițe, selectați pentru a schimba tipul de instrument. Beneficiați de următoarele instrumente:

Instrument	Funcție
	Adăugați o linie; puteți selecta tipul, grosimea şi culoarea liniei
	Adăugați un cerc sau un dreptunghi; puteți selecta grosimea şi culoarea liniilor, precum şi culoarea de umplere a figurii
	Introduceți text pentru a fi inserat; puteți schimba dimensiunea şi atributul fontului, precum şi culoarea textului
	Introduceți o ştampilă sau o ştampilă imagine

3. Creați o schiță utilizând instrumentele.
4. Pentru a şterge text, ştampile sau ştampile imagine adăugate, selectați un element → **Mai mult** → **Ştergere**.
5. Când ați terminat, selectați **Fişier** → **Salvare ca imagine**.
6. Introduceți un nume nou de fişier şi selectați **Ef** (Gata).

Adăugarea de mişcări schiţei

1. Realizaţi o schiţă cu ştampile sau ştampile imagine.
2. Pentru a utiliza tipul de mişcare prestabilit, selectaţi **Mai mult** → **Mişcare** → **Predefinit** → o ştampilă sau o ştampilă imagine → un tip de mişcare → **OK**.
   Pentru a utiliza un nou tip de mişcare, selectaţi **Mai mult** → **Mişcare** → **Linie de mişcare** → o ştampilă sau o ştampilă imagine. Desenaţi o linie pe care să o urmaţi şi selectaţi **Examinare** pentru a previzualiza mişcarea. Selectaţi **OK**.
3. Când aţi terminat, selectaţi **Fişier** → **Salvare ca Flash**.
4. Introduceţi un nume nou de fişier şi selectaţi **Ef** (Gata).

Gestionarea calendarului

Aflaţi cum puteţi modifica vizualizarea calendarului şi cum puteţi crea evenimente.

Modificarea vizualizării calendarului

1. În modul Meniu, selectaţi **Calendar**.
2. Selectaţi **Mai multe** → **Vizualizare zilnică** sau **Vizualizare săptămânală**.

Crearea evenimentelor

1. În modul Meniu, selectaţi **Calendar**.
2. Selectaţi **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceţi detaliile evenimentului după cum se solicită.
4. Selectaţi **Salvare**.

Vizualizarea evenimentelor

Pentru a vedea evenimentele dintr-o anumită dată:

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vedea evenimentele în funcție de tip:

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Event list** (Listă evenimente) → un tip de eveniment.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

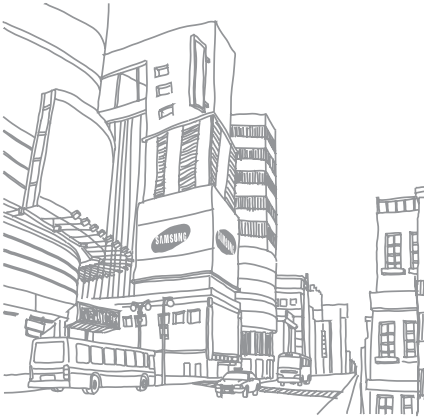

Depanare

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Introduceți cartela SIM pentru a accesa serviciile de rețea	Asigurați-vă de instalarea corectă a cartelei SIM sau USIM.
Blocare telefon	Când caracteristica de blocare a telefonului este activată, trebuie să introduceți parola setată de dvs. pentru telefon.

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Cod PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul **Blocare cod PIN**.
Blocare PIN2	Când accesați un meniu care solicită tastarea codului PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat de cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Cod PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.

Telefonul afișează "Serviciu indisponibil" sau "Neefectuat".

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Anumite opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că ați apăsat tasta Apelare: [⌐].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate auzi când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.

- Dacă utilizați un set cu căşti, asigurați-vă că este conectat corect.

Telefonul emite un sunet şi pictograma bateriei clipeşte.

Nivelul de energie a bateriei este scăzut. Reîncărcați sau înlocuiți bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

Calitatea audio a apelului este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că este memorat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți şi salvați numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu un material textil curat şi moale şi încercați din nou să încărcați bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, aruncați bateria veche în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă.

La atingere, telefonul este fierbinte.

Când utilizați simultan mai multe aplicații, telefonul necesită mai multă putere şi se poate încălzi.

Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele telefonului.

Index

activitate
consultați instrumente, activitate

alarme
creare, 89
dezactivare, 89
oprire, 89

alimentări RSS
consultați instrumente, alimentări RSS

apeluri
cu mai mulți participanți, 52
din agenda telefonică, 52
efectuare apeluri false, 74
efectuare apeluri suplimentare, 51
efectuare, 37
formare apeluri pierdute, 50
funcții avansate, 50
funcții de bază, 36
numere internaționale, 52
preluare apeluri în așteptare, 51
punere în așteptare, 51
răspuns la apeluri suplimentare, 51
răspuns la, 37
recent formate, 51
respingere, 53
vizualizare pierdute, 50

apeluri false
consultare apeluri, efectuare apeluri false

baterie
indicator baterie descărcată, 21
instalare, 18
încărcare, 20

blocare
consultați blocare telefon

blocare telefon 35

Bluetooth
activare, 67
mod SIM la distanță, 69

primire date, 68
trimitere date, 68

calculator
consultați instrumente, calculator

calendar
consultați instrumente, calendar

cartelă de memorie 21

cartelă SIM 18

cască 38

cărți de vizită 53

ceas
consultați oră pe glob

Communities
consultați instrumentul, blog mobil

conferințe prin telefon
consultați apeluri, mai mulți participanți

contacte
adăugare, 42
asocierea de la fotografii, 54
creare grupuri, 54
găsire, 42

contacte cu imagine 54

convertor
consultați instrumente, convertor

cronometru
consultați instrumente, cronometru

DLNA 71

Domiciliu cu acces la rețea 71

ecran - vizualizare la televizor 73

fotografii
capturare avansată, 57
capturare de bază, 43
editare, 75
vizualizare, 43

fundal 35

Fundal dinamic
consultați instrumente, notă schiță

găsire muzică 65

imagini
adăugare note, 78
aplicare efecte, 75

imprimare, 78
introducere caracteristici vizuale, 77
reglare, 76
tăiere, 77
transformare, 76

instrumente
activitate, 90
alarmă, 88
alimentări RSS, 85
blog mobil, 81
calculator, 89
calendar, 92
convertor, 89
cronometru, 90
editor imagine, 75
editor video, 79
notă schiță, 91
temporizator cu numărătoare inversă, 90

Internet
consultați navigator Web

Java
accesare aplicații, 83
descărcare, 83
lansare jocuri, 83

mesaj SOS 71

mesaje
trimitere email, 39
trimitere multimedia, 38
trimitere text, 38
vizualizare email, 42
vizualizare multimedia, 41
vizualizare text, 41

miniaturi widget 31

mobile tracker 72

multimedia
consultați mesaje

navigator 86
consultați navigator Web sau media

navigator media 44

navigator Web
adăugare marcaje, 48
lansare pagină de pornire, 47

notă
consultați note text sau vocale

note vocale
înregistrare, 75
redare, 75

oră pe glob
creare, 88
setare ecran dual, 88
vizualizare, 88

PC studio Samsung 62

player muzical
ascultare muzică, 46
creare liste de redare, 63
particularizare, 64
sincronizare, 63

player video 45

profil deconectat 24

profil silențios 34

radio
consultați radio FM

radio FM
ascultare, 45
înregistrare melodii, 65
stocare posturi, 65

servicii Google 48

sincronizare
creare profil, 84
începere, 84

Sincronizare Microsoft Exchange 84

şabloane
inserare, 56
multimedia, 56
text, 55

temporizator
consultați instrumente, temporizator cu numărătoare inversă

text
creare note, 90
introducere, 39
mesaje, 38

ton sonerie 34

tonuri taste 33

videoclipuri
capturare avansată, 59
capturare de bază, 44
editare, 79
vizualizare, 45

volum
volum apel, 37
volum ton taste, 33

Wi-Fi 69

Windows Media Player 63

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM : S8000,

încărcătorul şi acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168 !

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24238A
Romanian. 10/2009. Rev. 2.0